



EN HOW TO INSTALL BUSINESS ALUMINIUM FRAME (ASSEMBLY GUIDE)

DE AUFBAUANLEITUNG FÜR BUSINESS ALURAHMEN

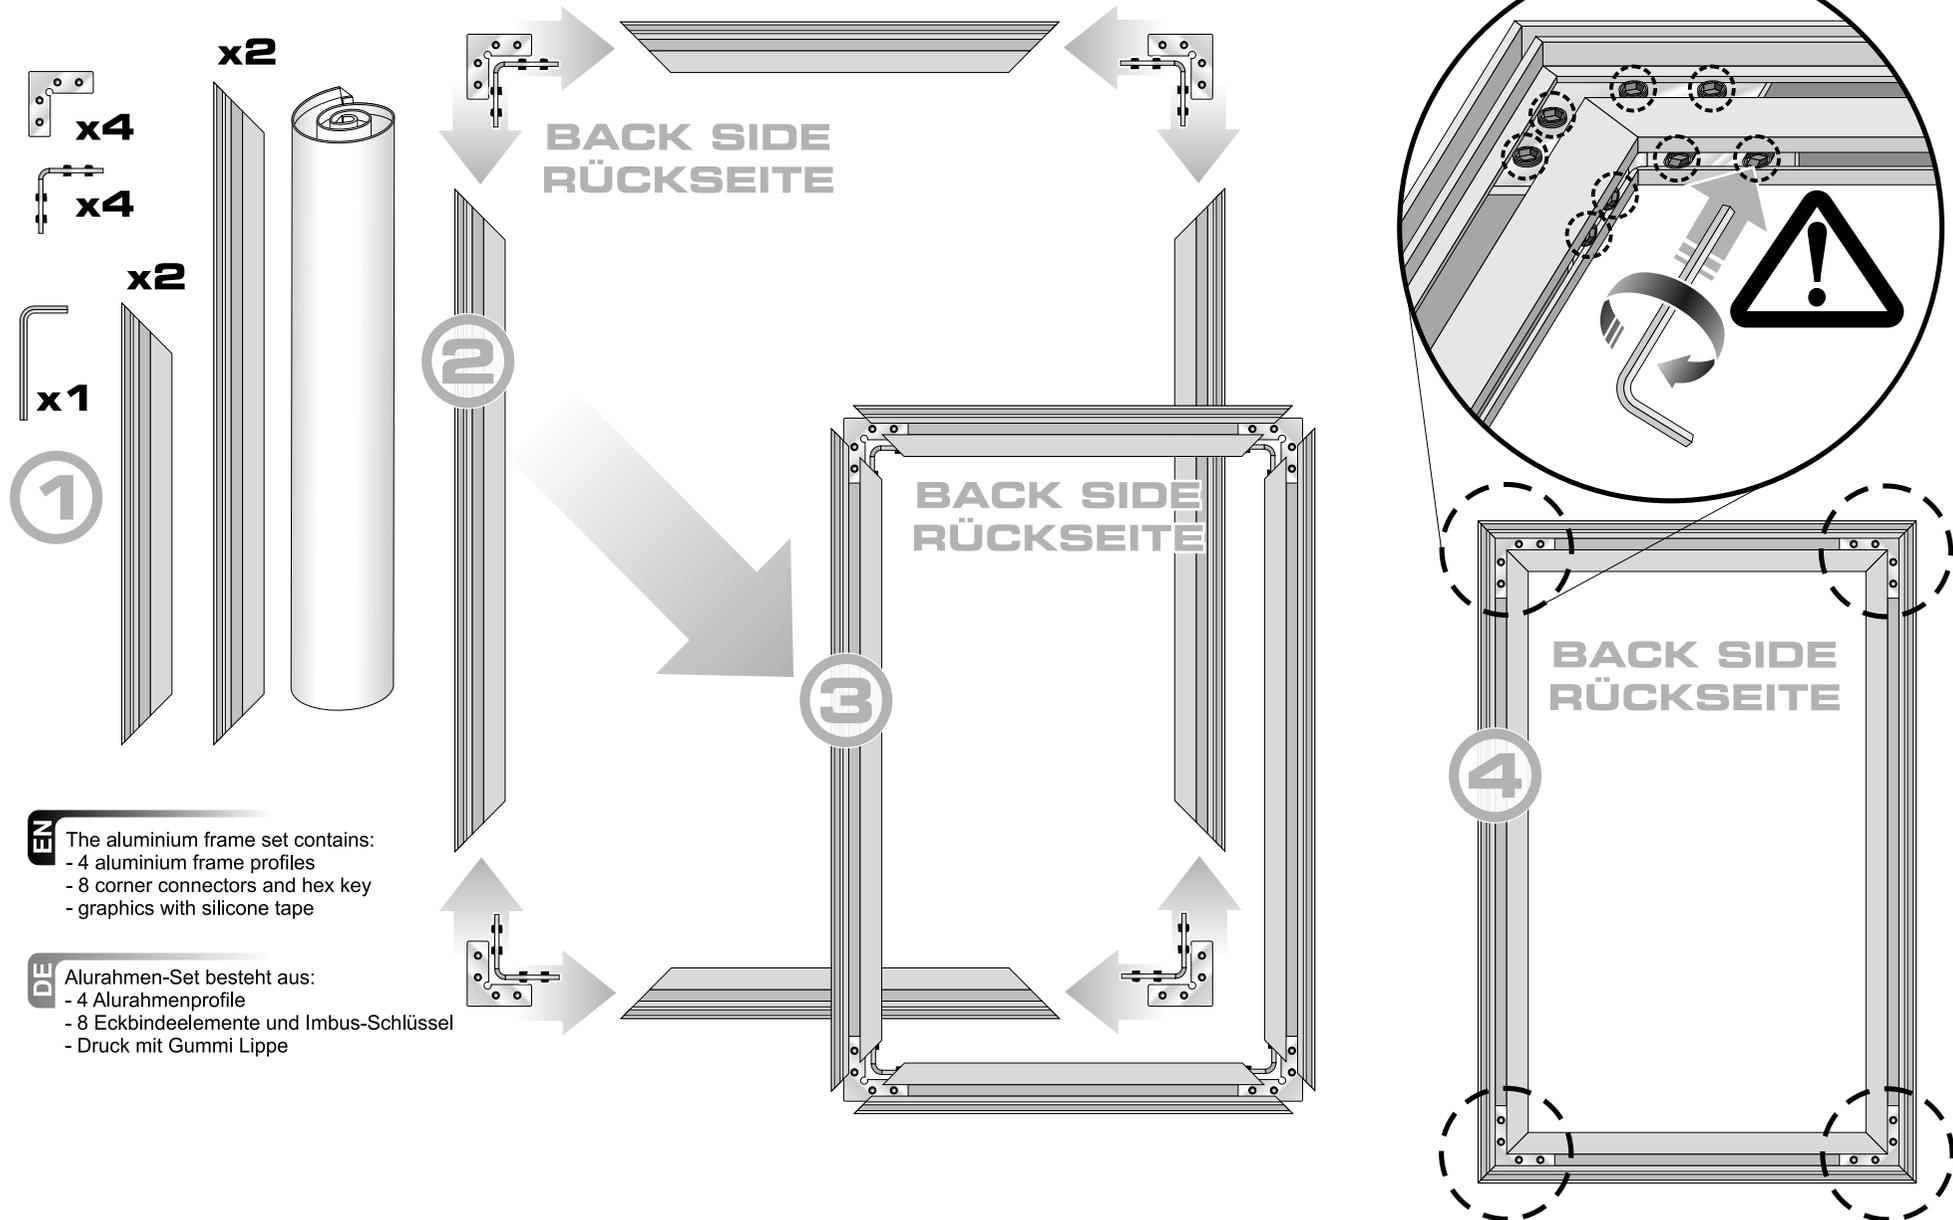

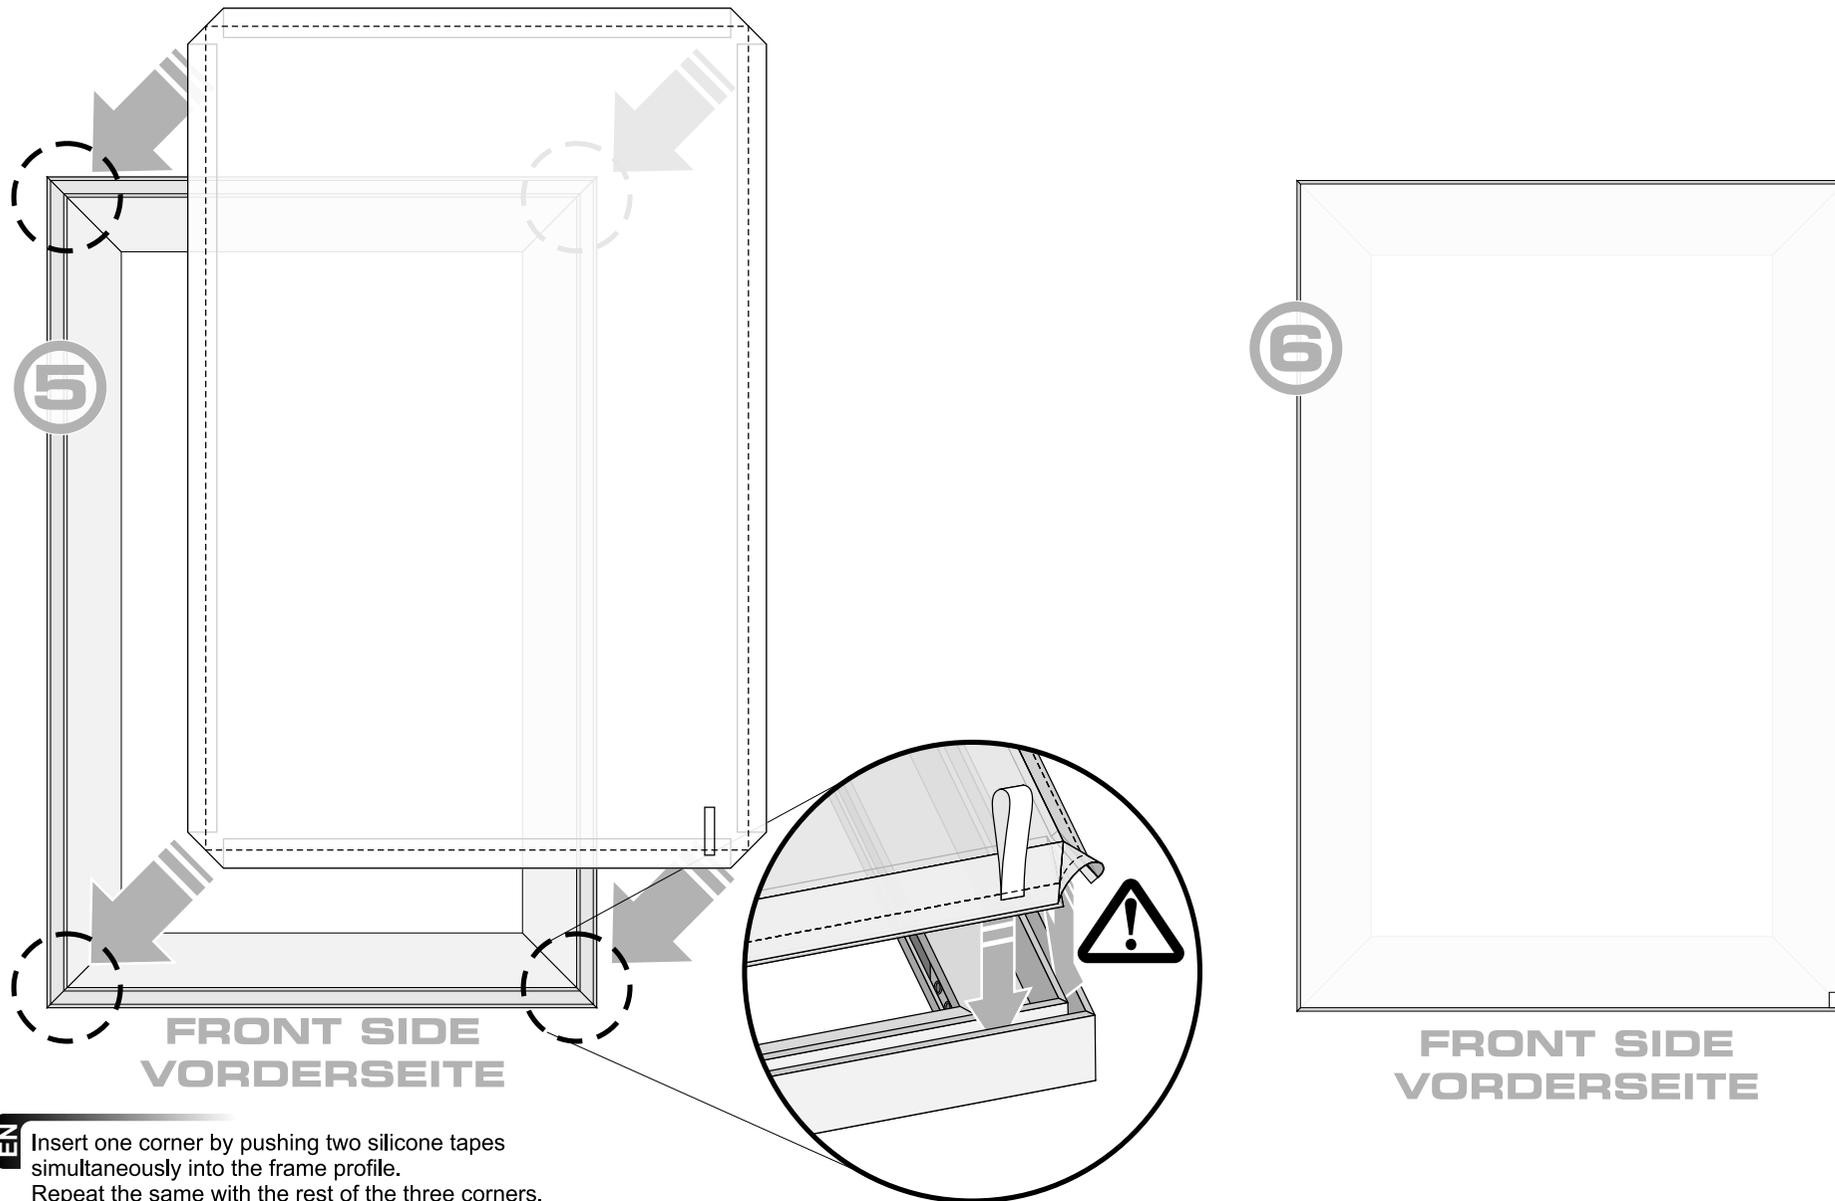

EN Insert one corner by pushing two silicone tapes simultaneously into the frame profile. Repeat the same with the rest of the three corners.

DE Um eine Bannerecke zu montieren, führen Sie die Gummibänder in den Rahmenprofil gleichzeitig hinein. Bei den restlichen Ecken gehen Sie bitte gleich um.