



**EN HOW TO INSTALL ALUMINIUM FRAME (ASSEMBLY GUIDE)**

**DE AUFBAUANLEITUNG FÜR ALURAHMEN**

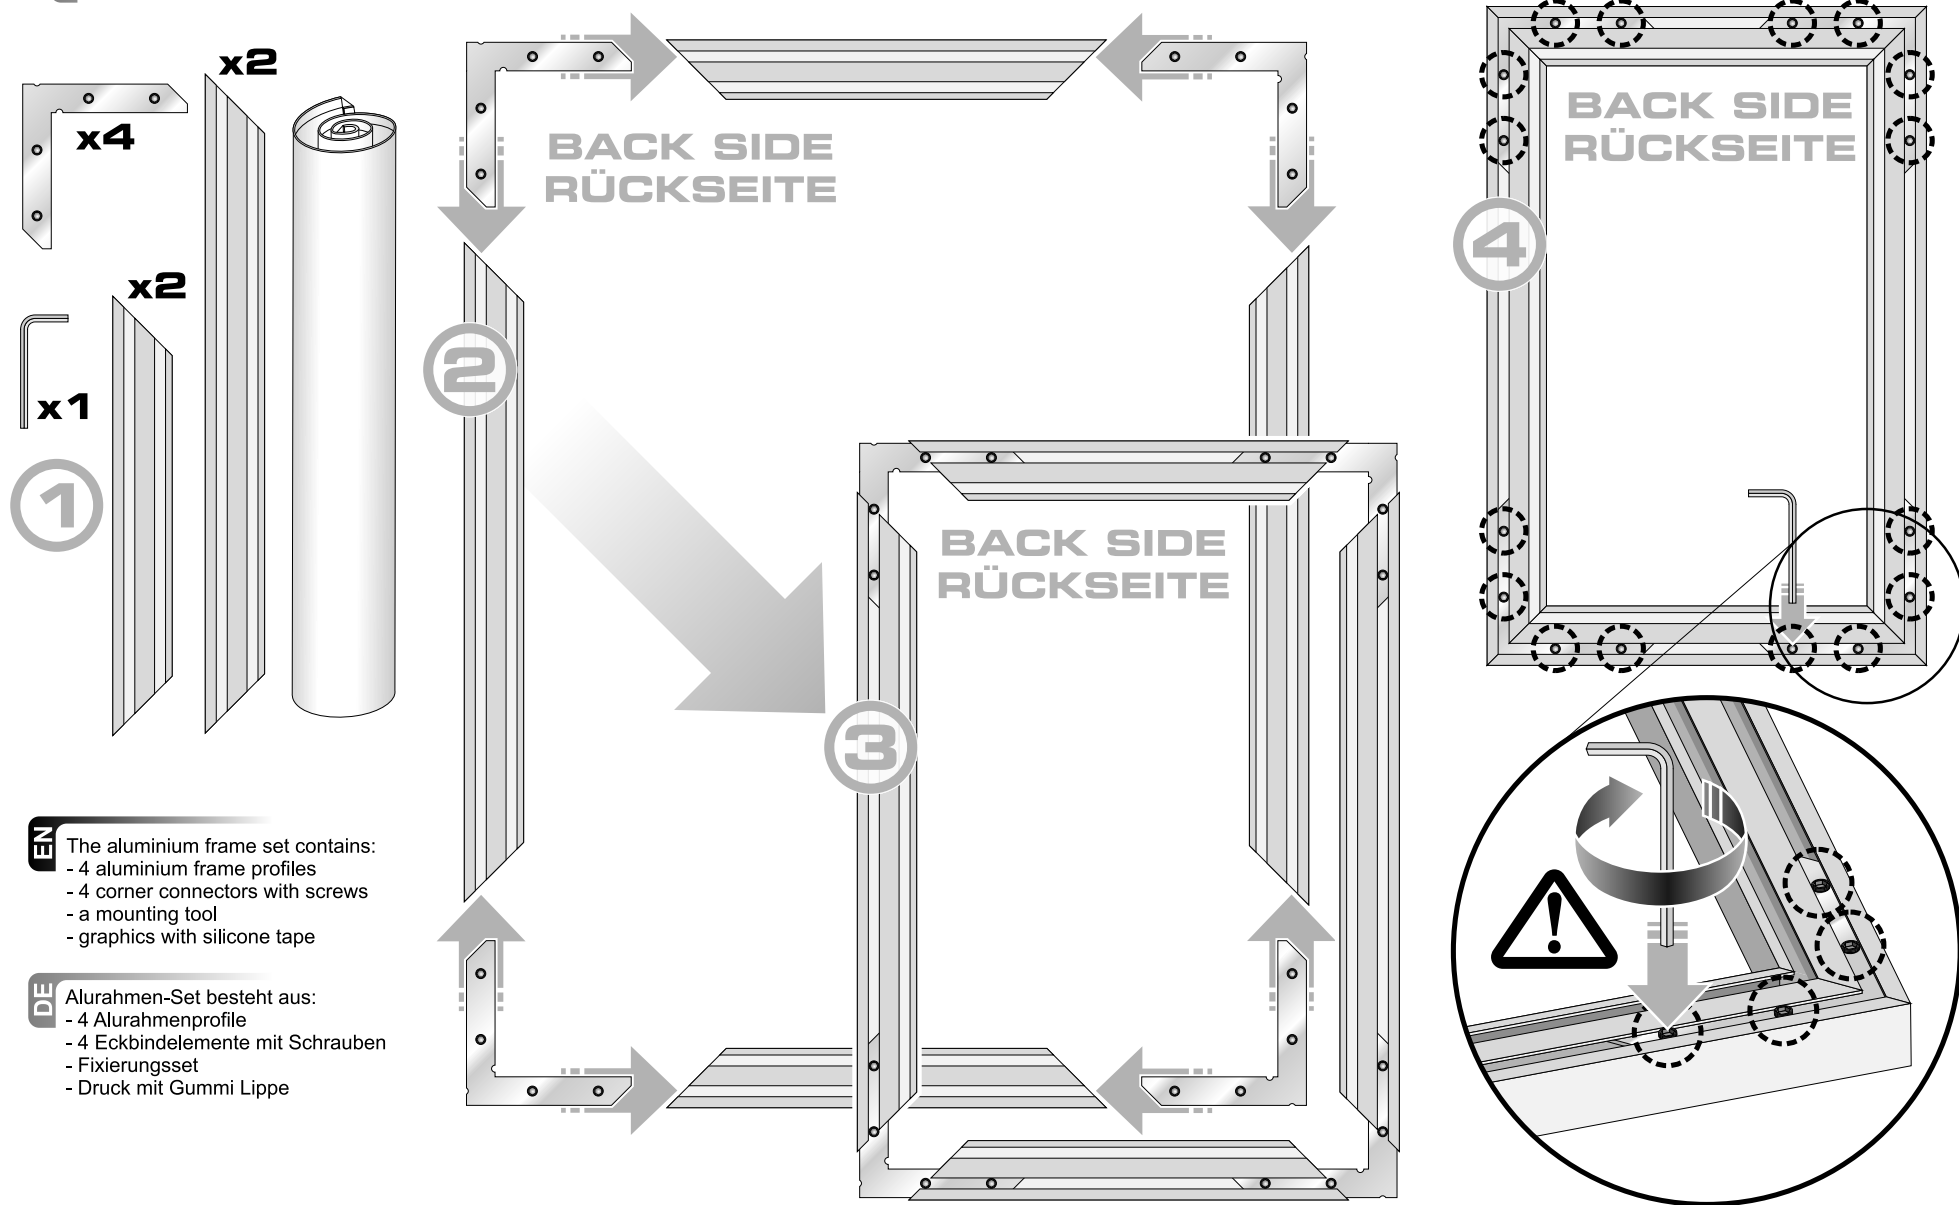

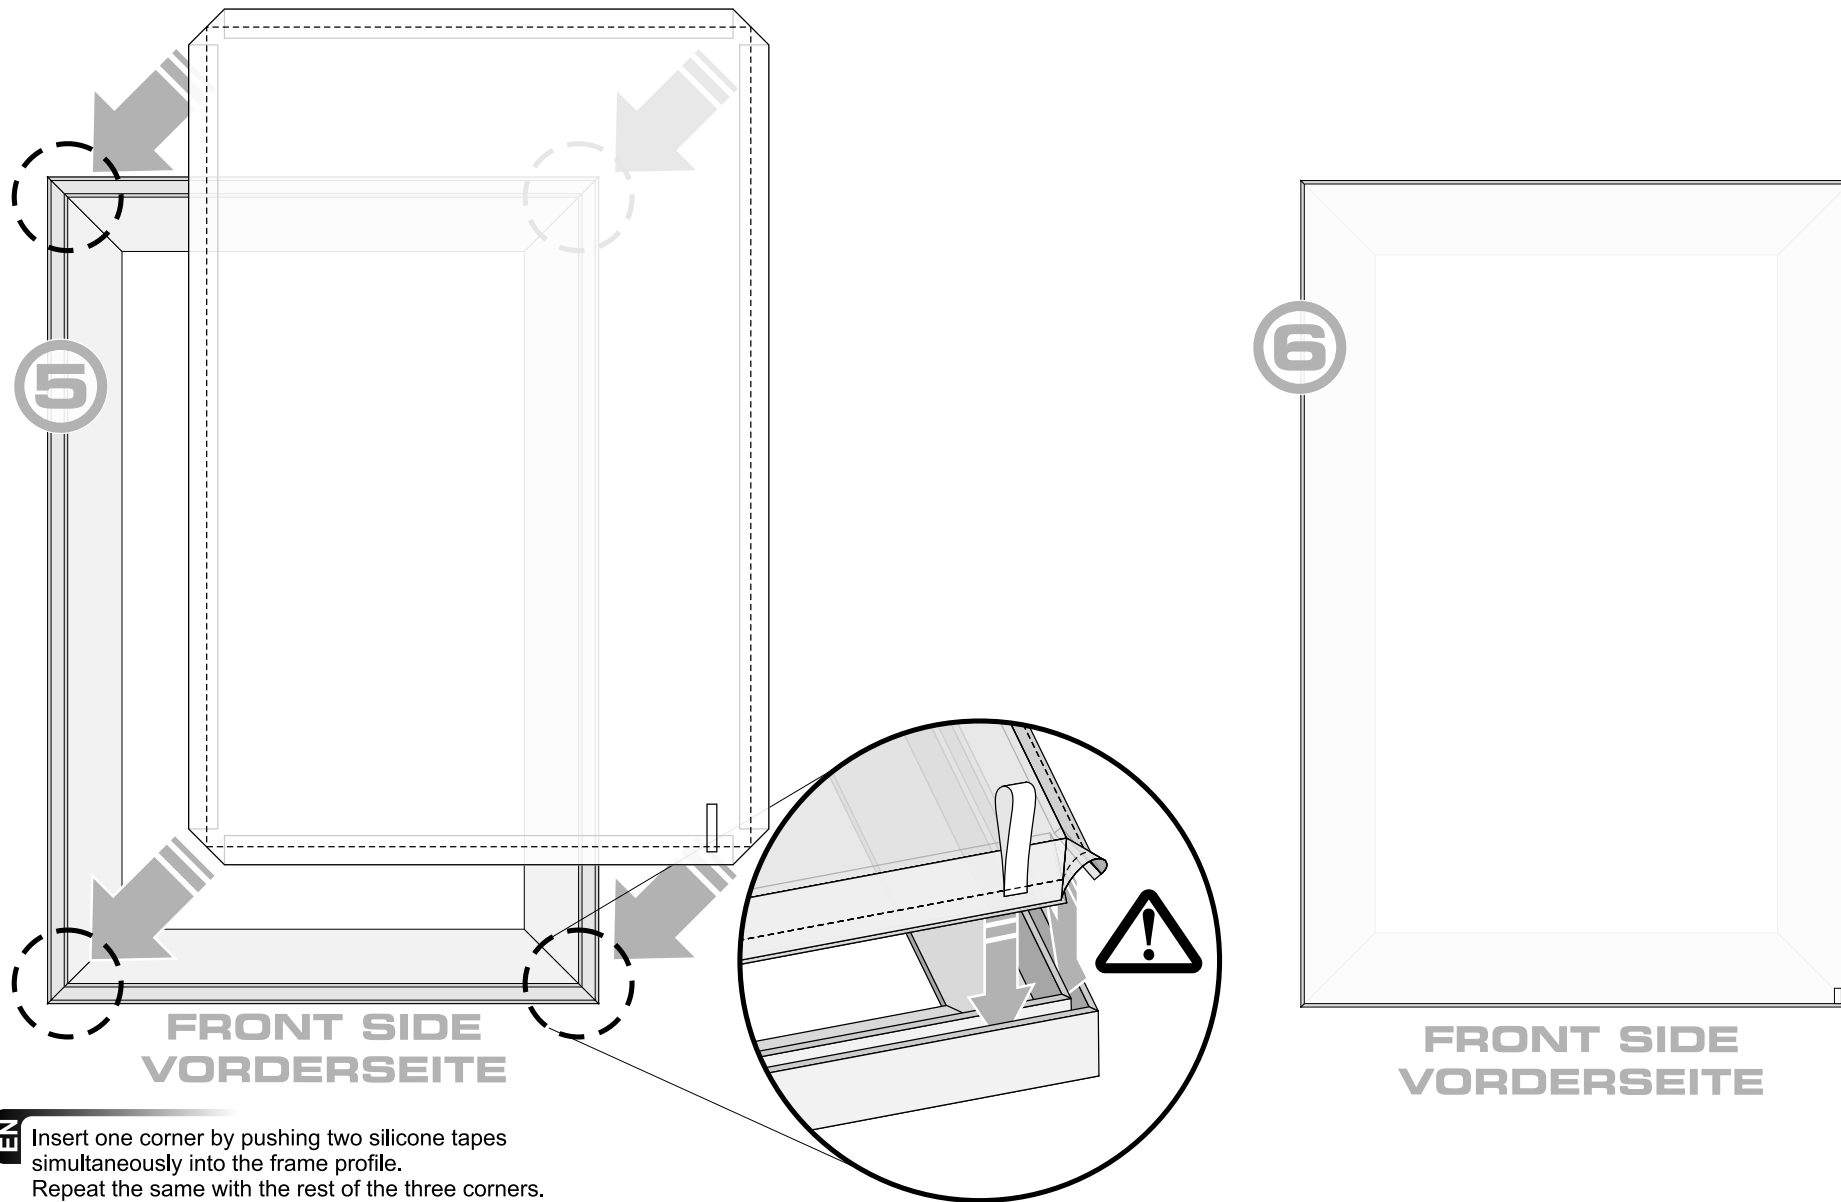

**FRONT SIDE  
VORDERSEITE**

**FRONT SIDE  
VORDERSEITE**

**EN** Insert one corner by pushing two silicone tapes simultaneously into the frame profile. Repeat the same with the rest of the three corners.

**DE** Um eine Bannerecke zu montieren, führen Sie die Gummibänder in den Rahmenprofil gleichzeitig hinein. Bei den restlichen Ecken gehen Sie bitte gleich um.